Nice

SingleSwitch-Control EU

accensione e spegnimento a distanza di uno o più apparecchi elettrici

IT - Istruzioni e avvertenze per l'installazione e l'uso

v1.0

1 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI

- **⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE!**
- Il SingleSwitch-Control EU è progettato per funzionare in un impianto elettrico domestico. Un collegamento o un utilizzo errato possono provocare incendi o scosse elettriche.
- Tutti gli interventi sul dispositivo devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato e autorizzato. Osservare le normative nazionali.
- Anche quando il dispositivo è spento, sui suoi terminali può essere presente della tensione. Qualsiasi intervento di manutenzione che introduca modifiche alla configurazione dei collegamenti o del carico deve essere sempre eseguito a tensione disinserita (disattivando il fusibile).

- **⚠ ATTENZIONE!**
- Il carico applicato e il dispositivo stesso possono essere danneggiati se i valori del carico applicato non sono conformi alle specifiche tecniche!
- Collegare solo in conformità con uno degli schemi presentati nel manuale completo. Un collegamento errato può causare rischi per la salute, la vita o danni materiali.
- Il dispositivo è progettato per essere installato in una scatola di interruttori a parete di profondità non inferiore a 60 mm. La scatola degli interruttori e i connettori elettrici devono essere conformi alle norme di sicurezza nazionali pertinenti.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il SingleSwitch-Control EU è progettato per essere installato in scatole di interruttori a parete o in qualsiasi altro luogo in cui sia necessario controllare i dispositivi elettrici dove è necessario controllare i dispositivi elettrici.
- Il SingleSwitch-Control EU permette di controllare i dispositivi collegati sia tramite la rete Z-Wave sia tramite un interruttore collegato direttamente ad esso.
- Il consumo attivo di energia permette di monitorare e ridurre le bollette elettriche. Il SingleSwitch-Control EU è compatibile con qualsiasi controller Z-Wave o Z-Wave+.
- SingleSwitch-Control EU est compatible avec n'importe quel contrôleur Z-Wave ou Z-Wave+.
- Il SingleSwitch-Control EU è conforme alle seguenti direttive UE:
  - RED 2014/53/EU
  - RoHS 2011/65/EU

3 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO DI BASE

1. Disattivare la tensione di rete.
2. Aprire la scatola degli interruttori a parete.
3. Collegare l'apparecchio secondo l'esempio di collegamento SingleSwitch-Control EU illustrato di seguito:

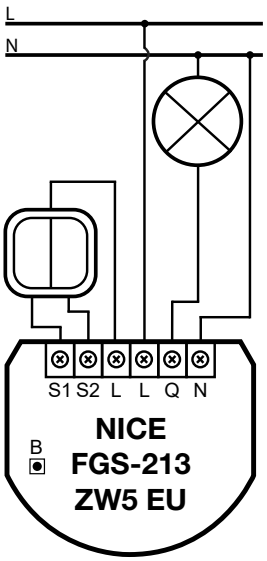

4. Sistemare l'antenna e chiudere la scatola degli interruttori a parete. Assicurarsi che nessuna parte dell'antenna fuoriesca dalla scatola.
5. Inserire la tensione di rete.
6. Impostare il controller Z-Wave principale in modalità di aggiunta.
7. Premere rapidamente per tre volte l'interruttore collegato al terminale S1.
8. Il controller confermerà l'avvenuta aggiunta.

Nota.
Durante il processo di aggiunta, il dispositivo deve trovarsi nel raggio d'azione diretto del controllore Z-Wave principale.

4 SPECIFICHE

Tabella A1 - Specifiche dell'UE con interruttore singolo	
Alimentazione:	100-240V AC, 50/60Hz
Temperatura di esercizio:	0-35°C
Dimensioni (L x L x A):	42.5 x 38.25 x 20.3 mm
Frequenza radio:	868.4 or 869.8 MHz EU 869.0 MHz RU
Potenza massima di trasmissione:	6 dBm

Tabella A1 - SingleSwitch-Control EU - Corrente nominale		
	Norme IEC	**Norme UL**
	Carico resistivo	
FGS-213	8A	6.5A
	Carico al tungsteno	
FGS-213	8A	5A

Per il manuale di istruzioni completo
e le specifiche tecniche
visitate il nostro sito web:
www.niceforyou.com/en/download?v=7

IS0914A00IT_03-10-2023

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com